



方式三：将传感器粘贴在安装底座上，再将底座粘贴在所需区域即可。

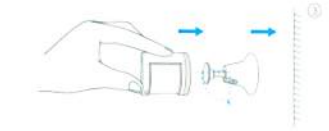

使用产品前请仔细阅读产品说明书

服务热线：400-990-7930
制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
地 址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号
金领智谷大厦8楼

* 建议安装高度为1.2~2.1米，小于1.2米探测范围变小，但不影响使用；大于2.1米传感器底部会出现盲区，部分区域无法探测。

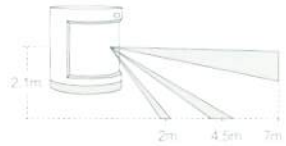

有效探测区域-侧视图

* 安装时请注意透镜要对准需要探测的区域，放置或粘贴时传感器尽量靠近桌面或柜体边缘。



有效探测区域-顶视图

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
白色塑料壳	○	○	○	○	○	○
硬塑料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电阻	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



人体传感器产品保修说明

人体传感器售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务。服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1. 签收次日起7日无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《人体传感器性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

人体传感器性能故障表

名 称	性能故障
人体传感器	1. 因结构或者材料因素造成表面裂纹 2. 指示灯失效 3. 重置键失效 4. ZigBee失效 5. 人体感应失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《人体传感器性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《人体传感器性能故障表》所列性能故障。

产品介绍

人体传感器应用红外探测周围环境中人或动物的移动。集成光闸传感器，可以判断室内光线的明暗。本产品低功耗，免工具安装，随意放置或者粘贴。

* 本产品限室内使用。使用前请先将传感器与网关连接。



快速设置

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP操控，支持MUI系统，可与其他米家智能产品互联互通。

1. 下载APP
在应用商店搜索“米家”或扫描以下二维码下载安装米家APP。



2. 添加设备

打开米家APP，选择要连接的网关，在设备页面点击添加设备，根据APP提示操作，直至网关提示“连接成功”。

* 如添加失败，请将传感器移至网关后重试。

安装方法

有效距离验证：在选定的传感器安装位置，按一下传感器的重置键，网关发出提示音，表明子设备与网关之间可以有效通讯。

方式一：直接放置在所需区域。



方式二：撕下胶贴保护膜（附件中配有圆形背胶贴），粘贴在所需区域即可。



Aqara

人体传感器使用说明书及三包凭证